



**Différences entre nouveaux et anciens
Modules/cartouches AQA-total
&
Procédure d'échange cartouche nouvelle version**

Ancien module (n'accepte pas les nouvelles cartouches)

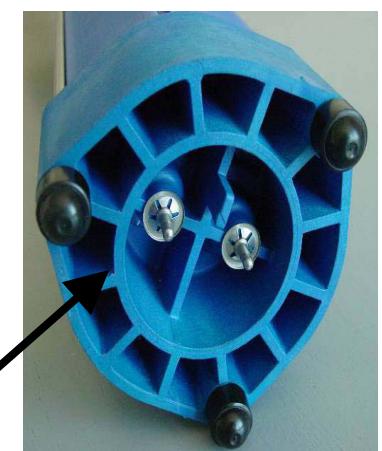

Partie inférieure en plastique

Nouveau module

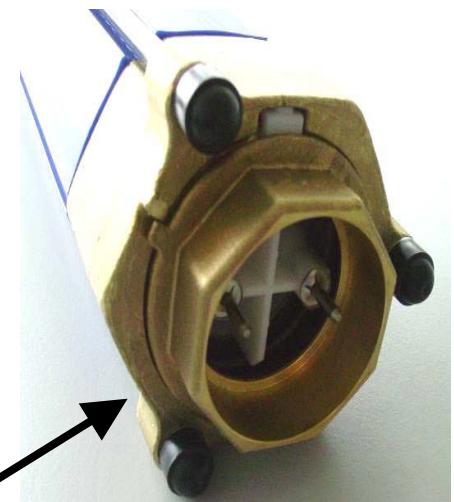


Partie inférieure métallique

Ancienne cartouche




Nouvelle cartouche

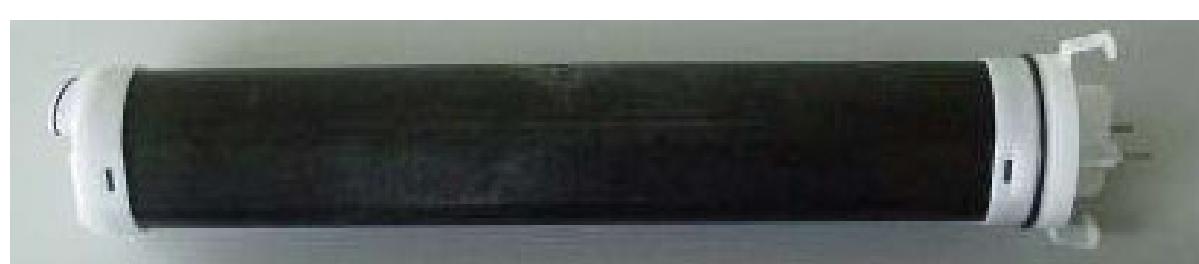


Procédure d'échange cartouche nouvelle version



Après avoir coupé l'alimentation en eau et fait chuter la pression par un robinet,
Dévisser complètement la bague inférieure du module.
Retirer la cartouche et la jeter.

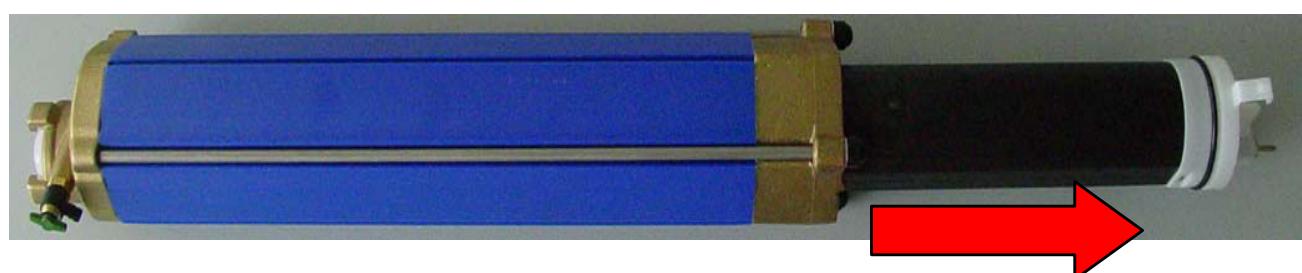


La cartouche est équipée de 2 ergots différents.
La mettre en place dans le module suivant les photos ci-dessous.

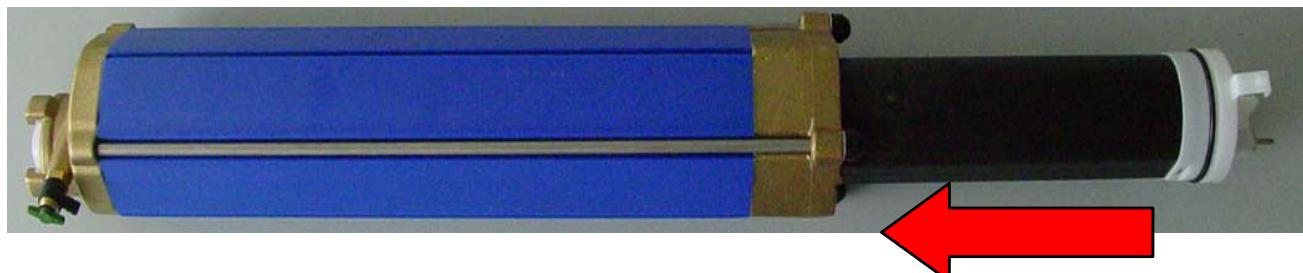

Mettre en place la bague filetée avant d'enfoncer complètement la cartouche dans le corps.



Resserrer la bague avec la clé fournie jusqu'à la butée.

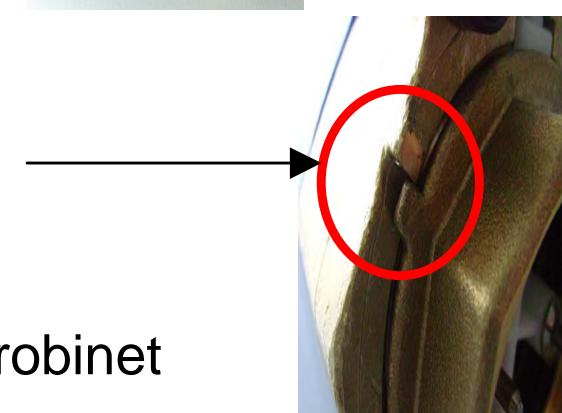

Mettre en pression et purger l'air par un robinet