


PROCEDURE DE NETTOYAGE AU S8 PLUS DE LA CHAMBRE DE MESURE DU PROBOX ANALYSIS

1 - Retirer le bouchon d'obturation droit de la chambre de mesure. Puis la remplir entièrement de solution S8 (pour cela vous pouvez utiliser une bouteille de rinçage de type laboratoire). Cf schéma

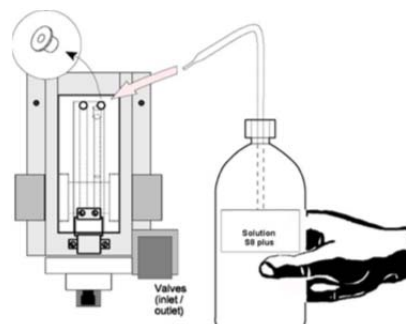

2 - Attendre environ **30 secondes** puis lancer le Rinçage à l'aide du Mode Manuel en suivant les indications ci-contre.

3 - Répéter l'opération complète une 2nd fois en suivant scrupuleusement la même procédure.

4 - Une fois l'intervention terminée, n'hésitez pas à faire quelques rinçages supplémentaires de façon à éliminer tous résidus encore présents dans le circuit.

5 - L'appareil peut maintenant être remis en service normalement.

NOTA : La périodicité d'exécution de cette procédure est entièrement variable d'un site ou d'un appareil à l'autre. C'est pourquoi nous vous conseillons d'aménager votre propre fréquence suivant son efficacité.

RINÇAGE EN MODE MANUEL

